Tarjeta técnica máquina

Version 1.29

Modelo:	Categoría:	Condensadora	Evaporador
ADB106EA11XX	**Uniblock DB-O**	**6MCD106EA11XX**	**GEU231SSKD700E**

Datos técnicos

Características	U.M.	Valor
Temperatura trabajo	ºC	+10 - +15
Arranque		Directo
Voltaje	Volt-Ph-Hz	230V/1/50 Hz
Absorción nominal	kW*	1
Absorción nominal	Amp	6,1
Corriente arranque	Amp	31
Corriente máxima	Amp	9,2
Refrigerante		R134A
	GWP	1430
Desescarche		Aire
Resistencias de descarche	watt	-
Masa de la unidad condensadora	Kg	43
Masa del evaporador	Kg	9
Compresor		
Tipo		Hermético
Potencia nominal	kW	0,4
Condensador		
Volumen de aire	m3/h	750
Evaporador		
Volumen de aire	m3/h	500
Proyección aire	m**	3
Recipiente líquido estandar	lt	1,6
Categoría PED		1

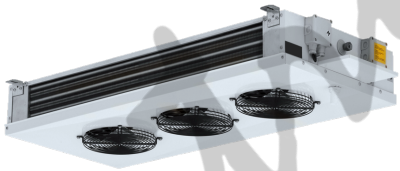

Datos de energia

Tc ºC	Ta ºC	P watt	P Kcal/h	V100 m3	V80 m3	V60 m3
	20	2.772	2.381	42	38	34
	25	2.612	2.244	39	36	32
15	30	2.418	2.077	36	33	30
	35	2.273	1.952	34	31	28
	40	2.124	1.825	32	29	26
	45	1.976	1.698	30	27	25
	20	2.317	1.990	35	32	29
	25	2.184	1.876	33	30	27
12	30	2.021	1.736	30	28	25
	35	1.900	1.632	29	26	24
	40	1.776	1.525	27	24	22
	45	1.652	1.419	25	23	21

* En funcionamiento: +12ºC - +15ºC
** Utilizar como mera información. La proyección de aire depende de numerosos factores: altura de la cámara, almacenamiento del producto, posición del evporador, etc
Tc: Temperatura cámara fría - Ta: Temperatura externa
P: Capacidad refrigerante - V: Volumen de la cámara recomendada

Uso comercial

Dimesnioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

ADB106EA11XX

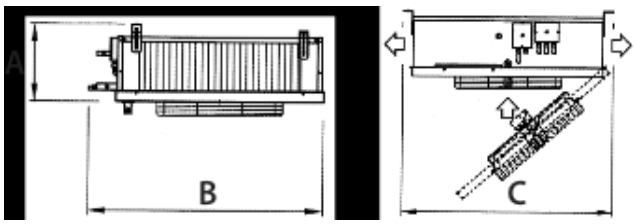

A	B	C
172	580	650

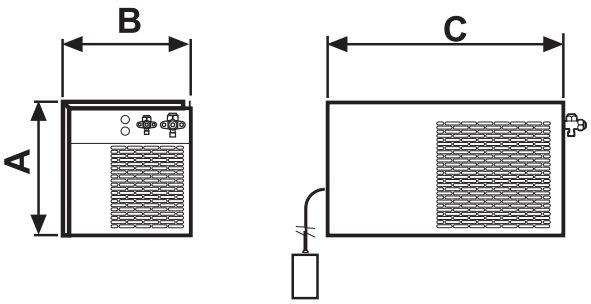

A	B	C
357	337	620

Schema de montaje - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

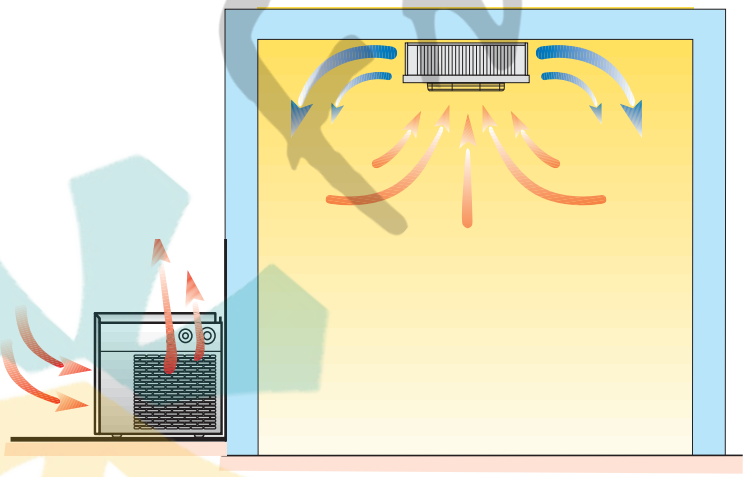

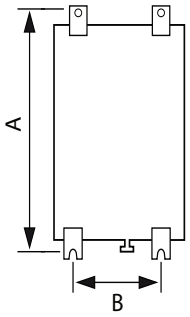

A	293
B	600

* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
* Recommandations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
* Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn