ZANOTTI Spa
Via M.L. King, 30
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 5551
Fax +39 0376 536554
info@zanotti.com

Tarjeta técnica máquina

Versión 1.47.1

Modelo:

BGM112DA31XA

Categoría:

Uniblock GM

Datos técnicos

Características	U.M.	Valor
Temperatura trabajo	°C	-15 ÷ -25
Arranque		Directo
Voltaje	Volt-Ph-Hz	230/1~/50
Absorción nominal	kW*	0,70
Absorción nominal	Amp*	3,80
Corriente de arranque	Amp	28,0
Corriente máxima	Amp	7,0
Refrigerante		R452A
	GWP	2140
Desescarche		Gas caliente
Masa	Kg	64
Compresor		
Tipo		Hermético
Potencia nominal	kW	0,9
Condensador		
Volumen de aire	m³/h^	600
Evaporador		
Volumen de aire	m³/h	600
Proyección aire	m**	4

Datos de la energía

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V120 m³	V100 m³	V80 m³
	20	1277	1098	9,6	8,5	7,5
	25	1221	1050	8,9	7,9	6,9
-15	30	1166	1003	8,2	7,3	6,4
	35	1112	956	7,6	6,8	5,9
	40	1057	909	7	6,2	5,5
	45	998	858	6,3	5,6	4,9
	20	1047	900	6,8	6,1	5,3
	25	1009	868	6,4	5,7	5
-20	30	968	832	6	5,3	4,7
	35	923	794	5,5	4,9	4,3
	40	875	752	5	4,4	3,9
	45	824	709	4,5	4	3,5
	20	855	735	4,8	4,3	3,7
	25	820	705	4,5	4	3,5
-25	30	783	673	4,2	3,7	3,3
	35	742	638	3,8	3,4	3
	40	699	601	3,4	3	2,7
	45	654	562	3	2,7	2,3

* En funcionamiento: -20 ÷ +30°C
^ Datos caudal aire que corresponden al valor de prevalencia remanente de 50 Pascal
** Utilizar como mera indicación. La proyección del aire depende de numerosos factores: altura de la cámara, almacenamiento del producto, posición del evap.etc.
Tc: Temperatura cámara fría - TA:Temperatura externa.
P: Capacidad refrigerante - V: Volumen del cámara de Reccomanded

Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

GM1

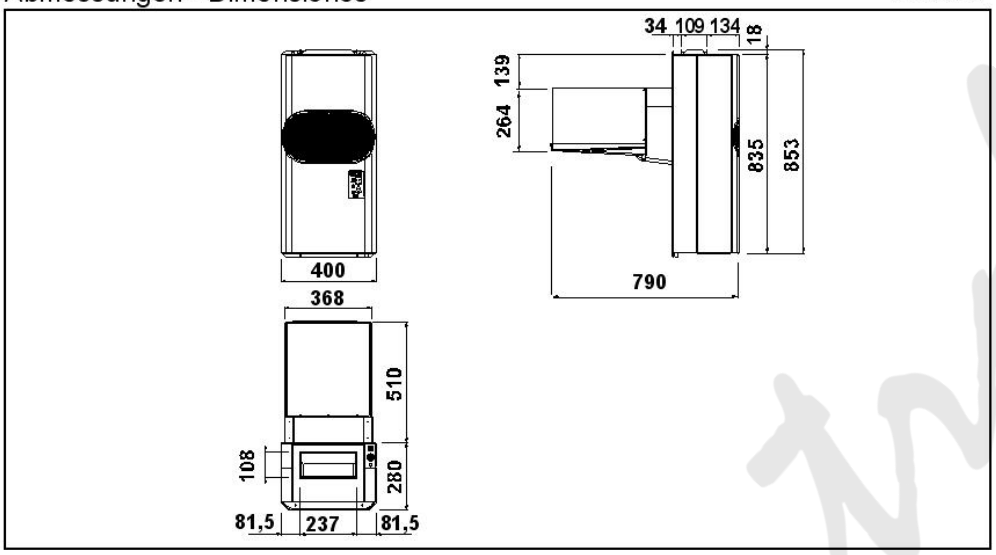

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

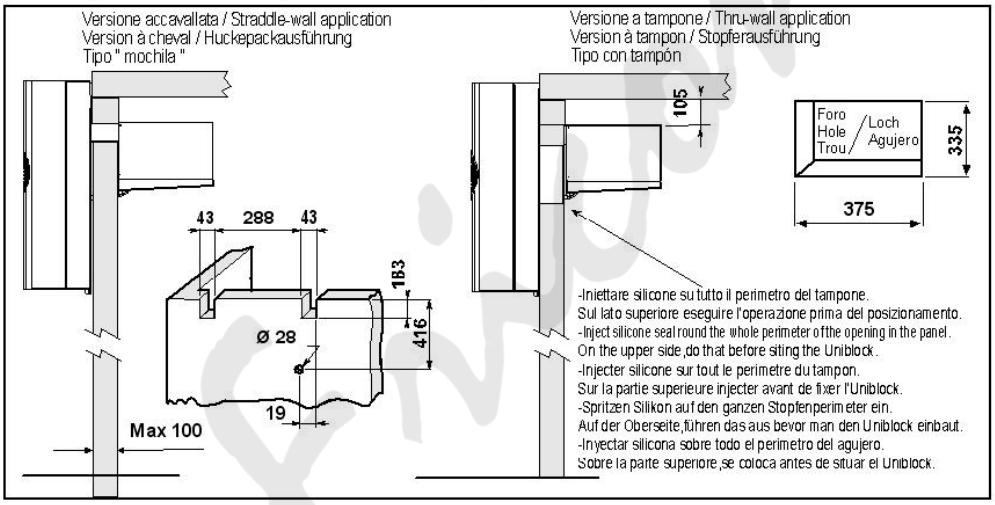

*** Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione**
*** To be advised at time of order for factory installation and operating instructions**
*** Recommandations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation**
*** Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind**
*** Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn**

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

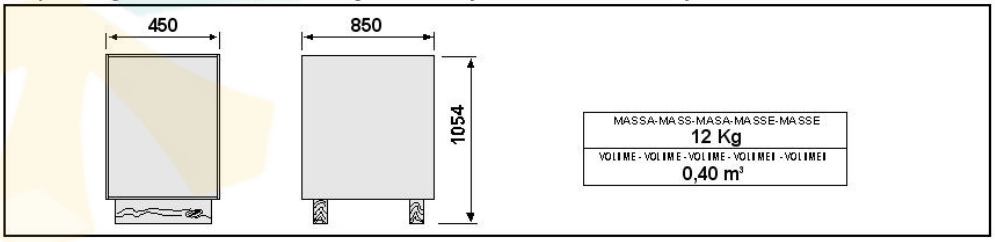

ZANOTTI S.p.A.